

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Bộ dán tường & bộ cột di động • Cập nhật 16/10/2026

LED MINI 2 THANH 1 MÉT

Cắm điện. Mở nhạc. Tận hưởng.



BỘ CỘT • DI ĐỘNG

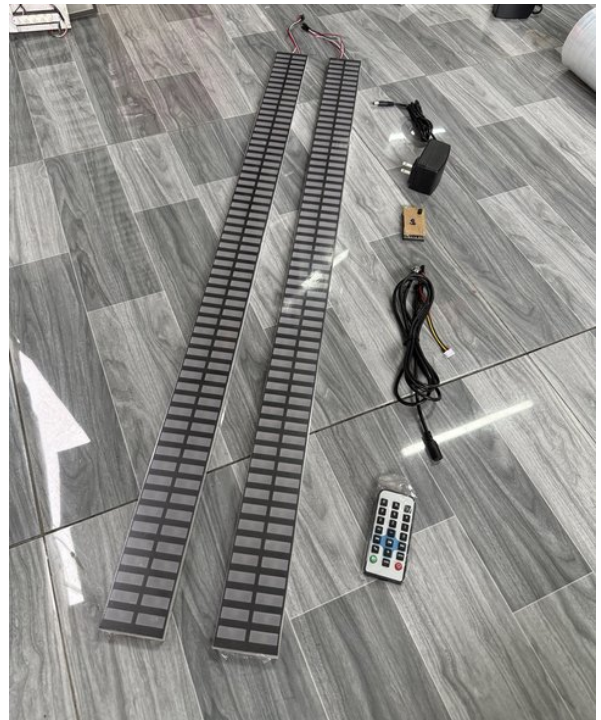

BỘ DÁN TƯỜNG • CỐ ĐỊNH

Sẵn sàng sử dụng trong 3 bước


1. Đặt đèn, kết nối các jack đi kèm.
2. Cắm bộ nguồn và bật đèn bằng remote.
3. Mở nhạc, chọn hiệu ứng yêu thích.

01. Làm quen với bộ đèn

Được lắp ráp sẵn, sử dụng đơn giản tại nhà.

Hai phiên bản có cùng chức năng; khác vỏ ngoài và cách bố trí. Phù hợp trang trí phòng khách, dàn nhạc và không gian có loa lớn.

Phiên bản	Đặc điểm	Giá/bộ
Bộ cột	Có chân đế, dễ di chuyển	1.800.000đ
Bộ dán tường	Lắp cố định trên tường	1.100.000đ

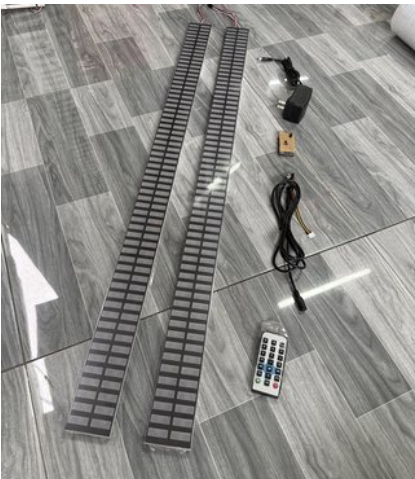

Phụ kiện đi kèm

- Hai thanh LED dài 1 mét.
- Bộ điều khiển thu âm.
- Bộ nguồn và remote.
- Bộ dây kết nối dài **1,8 mét**.

Mua thêm dây: **50.000đ/mét**.
Hãy báo shop chiều dài cần dùng trước khi lắp đặt.

Tra cứu nhanh

Nội dung	Trang
Lắp đặt và kết nối	3
Sử dụng remote	4
Chế độ nhạc và hiệu ứng	5
Kiểm tra tín hiệu âm thanh	6
Đèn báo trạng thái	7
Dùng nút trên mạch khi mất remote	8
Sự cố, bảo quản và bảo hành	9

02. Lắp đặt và kết nối

Lắp đúng vị trí để bộ thu âm nhận nhạc ổn định.

- 1 Chọn vị trí**
Bộ cột: đặt chân đế trên mặt phẳng vững chắc. Bộ dán tường: cố định chắc chắn, tránh vị trí dễ va chạm.
- 2 Bố trí gần dàn nhạc**
Đặt bộ đèn cách dàn nhạc/loa tối thiểu khoảng **0,5 - 1 mét**. Giữ khu vực micro thông thoáng, tránh áp sát hoặc đặt trực tiếp lên thùng loa đang rung.
- 3 Kết nối bộ dây**
Khi chưa cắm điện, ghép các đầu giắc đi kèm đúng chiều và đúng khớp. Không ép giắc hoặc tự đổi thứ tự dây. Kiểm tra dây đã gắn chắc trước khi cấp nguồn.
- 4 Cắm nguồn và dùng remote**
Dùng đúng bộ nguồn đi kèm. Cắm nguồn vào bộ dây, sau đó cắm điện. Hướng remote về bộ điều khiển và nhấn nút nguồn màu đỏ để bật đèn.
- 5 Mở nhạc và tận hưởng**
Micro trên bộ điều khiển thu âm từ loa. Khi sử dụng qua micro, không cần nối dây âm thanh với điện thoại hoặc ampli.

Khi cần tháo hoặc di chuyển

Rút điện trước khi tháo giắc. Cầm thân giắc để rút, tránh kéo căng dây. Đặt bộ cột vững chắc sau khi di chuyển.

03. Điều khiển bằng remote

Hướng đầu remote về mắt nhận trên bộ điều khiển.



Nút nguồn màu đỏ

Nhấn nhanh để bật hoặc tắt bộ đèn.

Nhấn nhanh và nhấn giữ

Nhấn nhanh: bấm rồi thả.

Giữ MODE khoảng 1 giây để đổi chế độ nhạc.

MUTE chỉ cần nhấn nhanh

Nút xanh có biểu tượng loa gạch chéo dùng để kiểm tra tín hiệu. Xem cách đọc kết quả ở trang 6.

Nút	Thao tác và kết quả
+ / -	Tăng / giảm độ sáng.
Lùi / Tiến	Chọn hiệu ứng trước / tiếp theo, giữ hiệu ứng đã chọn.
Phát / Tạm dừng	Giữ hiệu ứng hiện tại; đèn vẫn phản ứng theo nhạc.
MODE: nhấn nhanh	Bật lại tự đổi hiệu ứng và chuyển ngay sang hiệu ứng khác.
MODE: giữ ~1 giây	Chuyển nhạc nhẹ / nhạc mạnh.
0 - 9	Chọn nhanh hiệu ứng tương ứng, xem trang 5.

MENU, OK và nút quay lại không cần cho thao tác sử dụng cơ bản. Chỉ thao tác cài đặt khi có hướng dẫn của shop.

04. Chế độ nhạc và hiệu ứng

12 hiệu ứng • Tự đổi hiệu ứng khoảng mỗi 15 giây.

Chọn cách đèn phản ứng theo nhạc

Giữ **MODE** khoảng **1 giây** để chuyển giữa hai chế độ. Quan sát đèn báo trạng thái trên bộ điều khiển để nhận biết:

Chế độ	Gợi ý sử dụng	Đèn báo
Nhạc nhẹ	Thử với nhạc trữ tình, giai điệu êm và nhịp chậm.	1 chu kỳ/giây
Nhạc mạnh	Thử với remix, dance và nhạc có nhịp bass rõ.	2 chu kỳ/giây

Chọn hiệu ứng yêu thích

Dùng nút số để chọn nhanh. Dùng Lùi / Tiến để duyệt đủ 12 hiệu ứng; hai hiệu ứng cuối được chọn bằng cách này.

Nút	Hiệu ứng	Nút	Hiệu ứng
1	Lửa đỏ	6	Tím neon
2	Xanh băng	7	Thân cầu vồng
3	Vàng champagne	8	Xanh - tím - đỏ
4	VU cổ điển	9	Nở từ tâm
5	Sóng màu	0	Hồng sen

Muốn đèn tự thay đổi?

Nhấn nhanh MODE. Muốn giữ một hiệu ứng? Nhấn nút Phát / Tạm dừng. Đèn vẫn nháy theo nhạc trong cả hai trường hợp.

05. Kiểm tra tín hiệu âm thanh

MUTE nhấn nhanh chỉ kiểm tra; không thay đổi độ nhạy.

- 1

Mở đoạn nhạc thường nghe

Giữ âm lượng loa ở mức sử dụng hàng ngày. Nên kiểm tra bằng một đoạn có tiếng bass và giai điệu rõ.
- 2

Nhấn nhanh MUTE rồi thả

Bộ điều khiển đo mức tín hiệu trung bình trong khoảng **3 giây**, sau đó hiển thị một kết quả cố định trong khoảng **1 giây**.
- 3

Đọc mức hiển thị trên thanh LED

Kết quả này giúp đánh giá âm thanh đầu vào. Sau khi báo xong, bộ đèn tự trở lại hiệu ứng nhạc.

XANH	VÀNG	ĐỎ
Mức quan sát	Cách xử lý	
Thấp, chủ yếu vùng xanh	Nếu đèn phản ứng yếu, thử tăng nhẹ âm lượng loa hoặc điều chỉnh nút tín hiệu.	
Cao hơn, vào vùng vàng	Theo dõi phản ứng của đèn; giữ mức đang cho chuyển động đẹp, rõ nhịp.	
Thường xuyên lên vùng đỏ	Tín hiệu đang cao, có thể gần quá tải. Thử giảm âm lượng hoặc giảm mức tín hiệu, rồi đo lại.	


Điều chỉnh từng ít một

Giữ nguyên vị trí và đoạn nhạc khi so sánh. Nếu cần chỉnh biến trở màu xanh trên mạch, thao tác nhẹ, tránh chạm linh kiện xung quanh; không cố xoay khi đã chạm giới hạn.

Tránh giữ MUTE: thao tác giữ sẽ vào cài đặt số LED. Nếu lỡ thấy thanh xanh cố định trong chế độ này, nhấn nút quay lại để hủy.

06. Nhận biết đèn báo trên mạch

Phân biệt đèn báo trạng thái và đèn nguồn.

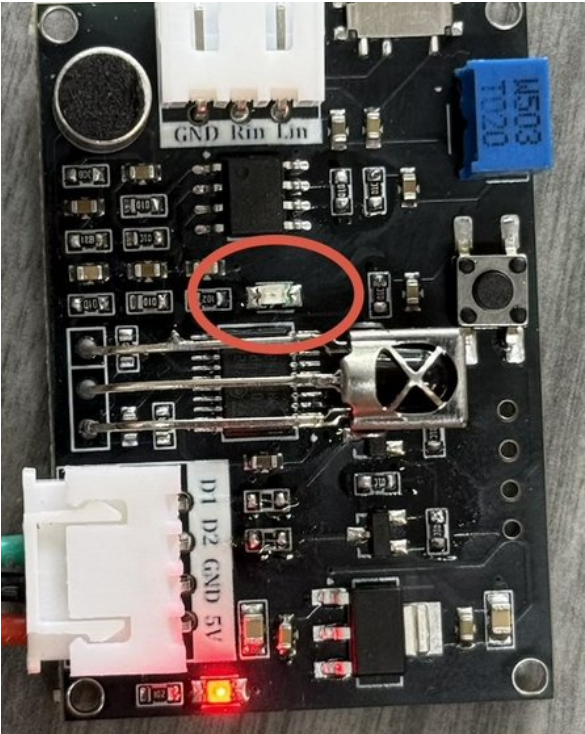

Đèn báo trạng thái

Là đèn nhỏ được khoanh đỏ ở giữa mạch trong ảnh.

Đèn nguồn


Là đèn đỏ gần giắc dây ở góc dưới. Đèn này có thể vẫn sáng khi đã tắt bộ LED bằng remote vì bộ nguồn vẫn đang cắm điện.

Đèn báo trạng thái	Ý nghĩa
Sáng 0,5 giây / tắt 0,5 giây	Chế độ nhạc nhẹ: chu kỳ 1 giây.
Sáng 0,25 giây / tắt 0,25 giây	Chế độ nhạc mạnh: chu kỳ 0,5 giây.
Chớp nhanh khi bấm remote	Mạch vừa nhận tín hiệu hồng ngoại.
Tắt sau khi tắt bằng remote	Bộ LED đang tắt. Đèn báo trạng thái không báo mức âm lượng.

Không có remote? Xem trang 8 để sử dụng nút nhấn trên bộ điều khiển.

07. Khi mất remote

Nút trên mạch giúp chọn hiệu ứng và chế độ nhạc.

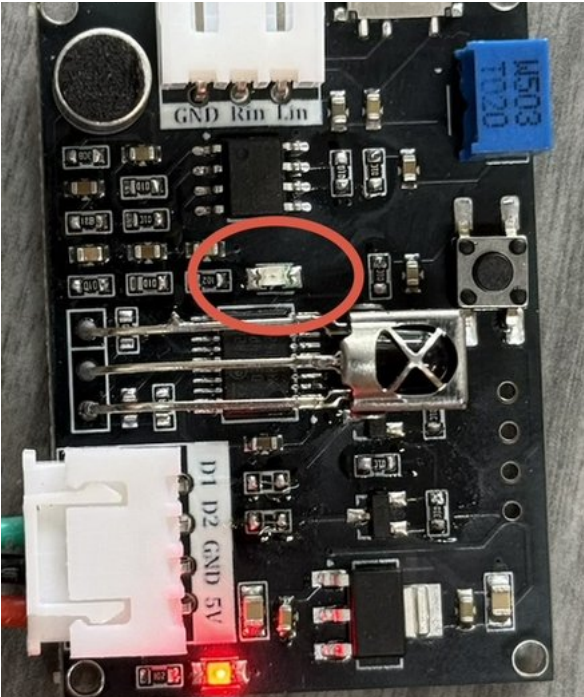

Nhận diện đúng nút

Nút nhấn màu đen, khung vuông kim loại, nằm bên phải đèn được khoanh đỏ trong ảnh.

Bấm trực tiếp bằng đầu ngón tay. Không dùng dụng cụ kim loại chọc vào mạch.

Thao tác	Kết quả
Nhấn nhanh 1 lần	Chuyển sang hiệu ứng tiếp theo và giữ hiệu ứng đó. Lặp lại để duyệt đủ 12 hiệu ứng.
Nhấn nhanh 2 lần liên tiếp	Chuyển giữa nhạc nhẹ và nhạc mạnh. Bấm hai lần liên nhau; xem nhịp đèn báo ở trang 7.
Giữ khoảng 1 giây rồi thả	Bật hoặc tắt tự đổi hiệu ứng. Khi bật, bộ đèn đổi hiệu ứng khoảng mỗi 15 giây.

Bật/tắt khi không có remote

Nút trên mạch không thay cho nút nguồn trên remote. Muốn tắt, ngắt nguồn điện. Muốn bật lại, cấp nguồn; nếu trước đó đã tắt bằng remote, rút điện rồi cắm lại để khởi động.

Chỉ nhấn khi cần. Tránh bấm liên tục nhiều lần vì có thể vào cài đặt số LED đã được shop cấu hình. Nếu lỡ vào và không có remote để hủy, liên hệ shop trước khi thao tác tiếp.

08. Hỗ trợ và bảo hành

Cả bộ cột và bộ dán tường đều bảo hành 1 năm.

Hiện tượng	Kiểm tra nhanh
Cả hai thanh không sáng	Kiểm tra ổ điện, nguồn và giắc. Hướng remote về bộ điều khiển, nhấn nút nguồn đỏ. Thử mở nhạc.
Chỉ một thanh hoạt động	Rút điện, kiểm tra lại giắc và dây của thanh đó, rồi cắm lại.
Đèn phản ứng yếu	Kiểm tra vị trí micro, âm lượng loa và chế độ nhạc. Dùng MUTE nhấn nhanh để đo tín hiệu.
Đèn thường xuyên lên cao	Đo lại bằng MUTE. Giảm mức tín hiệu nếu thường xuyên lên vùng đỏ; thử chế độ nhạc còn lại.
Remote khó nhận	Hướng đúng mắt nhận, tránh vật che. Kiểm tra pin và miếng cách điện pin nếu còn.
Lỗi vào cài đặt số LED	Nhấn nút quay lại để hủy, tránh tự thay đổi số LED đã được shop cài sẵn.

Bảo quản và bảo hành 1 năm

Dùng trong nhà, giữ khô ráo và thông thoáng. Rút điện trước khi vệ sinh, dùng khăn mềm khô. Dùng đúng nguồn đi kèm; liên hệ shop trước khi thay nguồn hoặc tự sửa dây.

Khi cần hỗ trợ, gửi video thấy cả hai thanh, bộ điều khiển và tiếng nhạc; mô tả thao tác vừa thực hiện, kèm thông tin đơn hàng để shop kiểm tra bảo hành.



BẢO TRẦN LED MUSIC
baotranledmusic.com
Quét mã để truy cập website của shop.

Thao tác trong tài liệu được đối chiếu với BassSync V15.1.1. Với bộ dùng phiên bản khác, liên hệ shop để được hướng dẫn phù hợp.